

WF8804GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8814GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8814BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8812GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8812BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8810GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8810BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8714GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8714BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8712GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8712BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8710GP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710SP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8710BP(A/F/G/H/S/V/W/Z)


Waschmaschine

Benutzerhandbuch

Imaging the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register



nutzen Ihrer neuen waschmaschine

Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der extrem großen Waschkapazität und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Features, mit denen eine langweilige Pflicht zu einem Vergnügen wird.

- **Silber Aktiv**

Die erfolgreiche Kombination! Mit der Silbertechnologie schafft Samsung die ideale Verbindung aus der reinigenden Wirkung von Silber und modernster Reinigungstechnologie. Durch Elektrolyse werden zwei Platten aus reinem Silber in Silberionen umgewandelt. Auf die Silberplatten gewahren wir bei einmaliger Nutzung pro Woche eine zehnjährige Garantie. Die Platten können von einem Kundendiensttechniker bei Bedarf einfach ersetzt werden.

- **Babywäsche**

Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird. Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittlrückstände minimiert werden.

- **Kindersicherung**

Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Woolmark-Zertifizierung**

Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Woolmark Company. Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Programmdevorwahl**

Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Dieses verbessert die Nutzungsmöglichkeiten Ihrer Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kurzprogramm**

Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm von weniger als 30 Minuten Dauer haben Sie die Wäsche schnell erledigt. Dieses Waschprogramm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber. Garantiert!

- **Feinwäsche und Handwäsche**

Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

- **Energiesparklasse AAA**

Wir haben's geschafft! Die Samsung WF8804(BP/SP/GP)/WF8814(BP/SP/GP)/WF8704(BP/SP/GP)/WF8714(BP/SP/GP), das modernste unserer Hightech-Modelle mit 1400 U/min beim Schleudern, hat die Bewertung AAA geschafft: A beim Energieverbrauch, A bei der Waschleistung und A für die Schleuderleistung. Deshalb können Sie jetzt Freizeit und Geld sparen und dafür aufwenden, was wirklich wichtig ist: Sie und Ihre Familie.

- **Grafische Digitalanzeigen**

Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit Sie möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen wird.

- **Weite Türöffnung**

Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke wie Bettwäsche, Handtücher usw.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 29 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

sicherheitsinformationen

Überall in diesem Handbuch sehen Sie Warnungen  und Gefahrenhinweise . Die folgenden Warnungen, Gefahrenhinweise und wichtigen Sicherheitsanweisungen decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen. Samsung haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 ACHTUNG	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
 VORSICHT	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:
	Probieren Sie NICHT.
	Demontieren Sie NICHT.
	Berühren Sie NICHT.
	Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich.
	Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie wörtlich.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

-  Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden

Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Schließen Sie Ihre Waschmaschine nur in geschlossenen Räumen an und betreiben Sie sie nicht im Freien.

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem Untergrund aus, der ihr Gewicht tragen kann. Nivellieren Sie die Maschine nur an solchen Stellen.

-  Ihre Waschmaschine muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Gerät niemals mit einer ungeerdeten Steckdose.



So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:

VORSICHT

- Waschen Sie niemals Kleidung, die mit Benzin, Lösungsmitteln oder sonstigen brennbaren bzw. explosiven Substanzen gereinigt, getränkt oder behandelt wurden. Hierdurch könnten Dämpfe freigesetzt werden, die sich entzünden oder explodieren könnten. Spülen Sie Materialien von Hand, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffen in Berührung gekommen sind, ehe Sie diese in die Waschmaschine legen. Vergewissern Sie sich, dass alle Spuren solcher Flüssigkeiten, Stoffe und Gase entfernt worden sind. Als gefährliche Stoffe sind zu nennen: Aceton, Brennsprit, Benzin, Kerosin, verschiedene Haushaltsreiniger und Fleckentferner, Terpentin, Wachse und Wachsentsferner.
- Lassen Sie Benzin, Lösungsmittel oder andere entflammbare oder explosive Substanzen nicht in die Waschmaschine gelangen.
- Unter bestimmten Bedingungen kann in einem Heißwassersystem wie diesem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas gebildet werden. WASSERSTOFFGAS IST EIN EXPLOSIVSTOFF. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht verwendet worden ist, drehen Sie alle Warmwasserhähne in Ihrem Haus auf und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang laufen, ehe Sie Ihre Waschmaschine verwenden. Hierdurch wird eventuell entstandenes Wasserstoffgas freigesetzt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, dürfen Sie in dieser Zeit in der Nähe weder rauchen noch offenes Feuer benutzen.

Lüften Sie bei einem Gasleck sofort, noch ehe Sie den Stromstecker anfassen.



Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie Servicearbeiten an Ihrer Waschmaschine ausführen.

Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Öffnen Sie niemals die Tür der Waschmaschine, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen. Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Tür, ob das Wasser abgepumpt wurde.



Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, wenn Sie nicht die empfohlenen Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer in vollem Umfang verstanden haben und die Fertigkeiten besitzen, um sie durchzuführen. Wenn Arbeiten durch hierzu nicht autorisierte Personen durchgeführt werden, kann Ihre Garantie verfallen.

Schließen Sie die Waschmaschine mit dem neuen Schlauchset an die Wasserleitung an. Verwenden Sie nicht das alte Schlauchset.

Wasserzufuhrschläuche altern. Prüfen Sie die Schläuche regelmäßig auf Weitungen, Knicke, Abrieb und Lecks. Tauschen Sie die Schläuche nach Bedarf, mindestens aber alle fünf Jahre aus.

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Anderenfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter „Transportsicherungen entfernen“.



Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Weitere Informationen finden Sie unter „Vor dem ersten Waschgang“.

sicherheitsinformationen

Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.



Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Herstelleranweisungen (siehe „Installation“) beachtet werden.



Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

Drehen Sie nach der Verwendung des Geräts stets den Wasserhahn des Wasserzulaufs zu.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Lassen Sie niemals zu, dass Kinder oder Haustiere auf oder in der Waschmaschine spielen. Sie könnten sich verletzen oder ersticken.

Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Berühren Sie den Glaseinsatz der Gerätetür deshalb niemals im Betrieb.



Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen an der Maschine vor. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine erforderlich machen.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von unseren qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur zugelassene Ersatzteile verwendet werden sollten.



Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.



Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Für eine sichere Verwendung dieses Geräts sollte sich der Benutzer mit den Anweisungen zur Bedienung des Geräts vertraut machen und beim Umgang mit dem Gerät immer mit besonderer Vorsicht vorgehen.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.



Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie kein Brauchwasser, das Öle, Cremes oder Lotionen enthält. Solches Wasser wird häufig in Kosmetik- oder Massagesalons verwendet.

- Andernfalls können sich die Dichtungen verformen, was zu Fehlfunktionen und Lecks führen kann.

Waschtrommeln aus Edelstahl sind in der Regel rostfrei. Wenn jedoch Metallgegenstände, wie z. B. Haarspangen, längere Zeit in der Waschtrommel verbleiben, kann dies zum Rosten der Trommel führen.

- Lassen Sie kein chlorhaltiges Wasser oder Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel stehen.
- Vermeiden Sie es, regelmäßig eisenhaltiges Wasser zu verwenden oder über einen längeren Zeitraum in der Trommel zu belassen. Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm oder weichen Tuch. (Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Stahlbürste.)

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.

HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN



Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)

(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE

9

- 9 Überprüfen der Teile
- 10 Anschlussvoraussetzungen
 - 10 Stromnetz und Erdung
 - 10 Wasserzufuhr
 - 11 Abpumpen
 - 11 Aufstellung
 - 11 Umgebungstemperatur
 - 11 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
- 11 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB

17

- 17 Vor dem ersten Waschgang
- 17 Grundlegende Erklärungen
- 18 Verwenden der Bedieneinheit
 - 20 Child lock (Kindersicherung)
 - 20 Signalton aus
 - 21 Programmdevorwahl
 - 21 Waschen mit dem Programmwahlschalter
 - 22 Mit manuellen Einstellungen waschen
- 24 Waschmittel und Zusätze
 - 24 Geeignete Waschmittel
 - 24 Waschmittelbehälter

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE

25

- 25 Notfall-Abpumpen
- 25 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
- 26 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
- 27 Reinigen der Fremdkörperfalle
- 27 Sieb am Wasserzulauf reinigen
- 28 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
- 28 Lagern der Waschmaschine

CODES FÜR FEHLERBEHEBUNG UND SICHERHEIT

29

- 29 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
- 30 Informationscodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

31

- 31 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG

32


- 32 Erklärung der Pflegesymbole
- 32 Umweltschutz-Hinweise
- 32 Konformitätshinweise
- 33 Technische Daten
- 34 Technische Daten

anschießen der waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

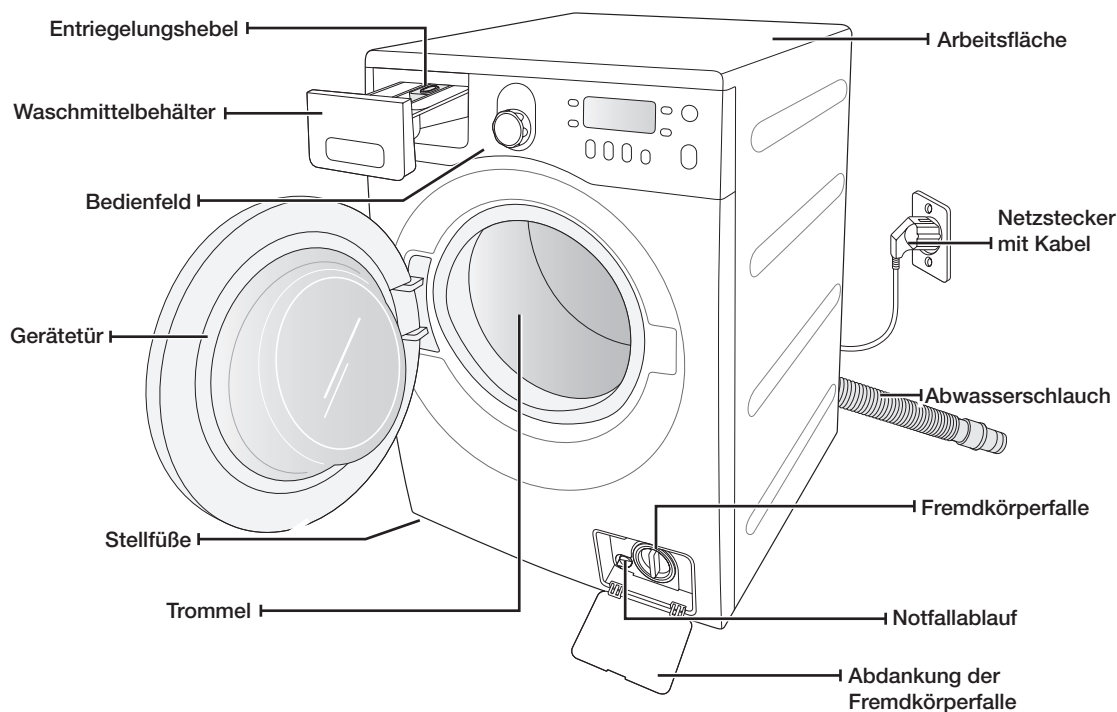


Schraubenschlüssel



* Kunststoffabdeckungen
für Transportsicherungsöffnungen



Zuwasserschlauch



Schlauchführung



* **Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

anschließen der waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

Um unnötige Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, müssen die elektrischen Anschlüsse und die Erdung den Anforderungen des National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (in der aktuellsten Fassung) sowie den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Der Eigentümer des Geräts ist persönlich dafür verantwortlich, dass dieses Gerät richtig mit Strom versorgt wird.

 Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
ACHTUNG Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- AC 220-240V / 50Hz abgesichert (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem dritten Erdungsanschluss, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdungsleitung verbinden.

 Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.

Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 50 bis 800 kPa korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

 Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3.0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauch.

 **ACHTUNG** Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

Abpumpen

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm

Rückseite – 51 mm

Oben – 25 mm

Vorn – 465 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 mm frei bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1

Standort wählen



Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0°C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht


anschießen der waschmaschine

SCHRITT 2


Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

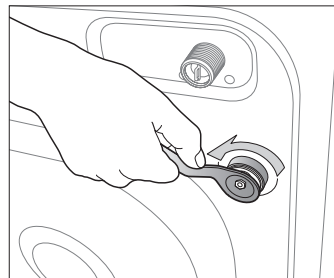

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

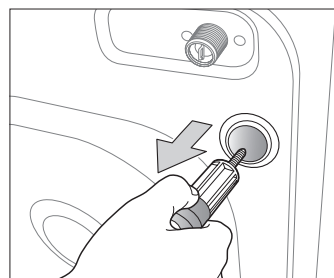

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

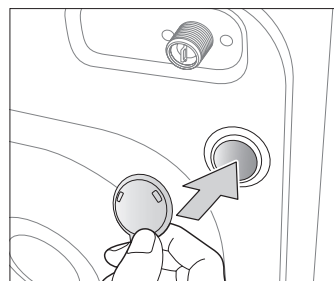

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.


 **Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle**
ACHTUNG Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

SCHRITT 3


Stellfüße ausrichten

 Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.
2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

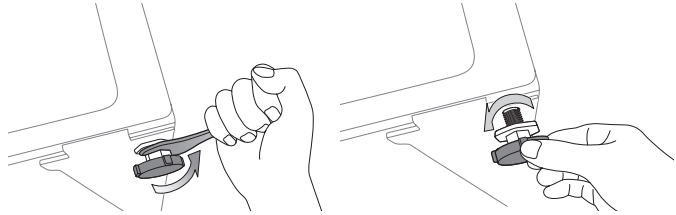

3. Wenn die Waschmaschine waagrecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel fest.

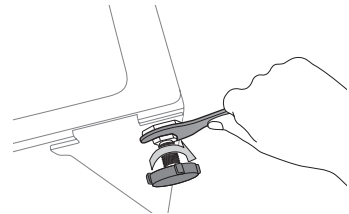


anschließen der waschmaschine

SCHRITT 4

Zuwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Zuwasserschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Zuwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
-  Schließen Sie ein Ende des Zuwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Zuwasserschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Zuwasserschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

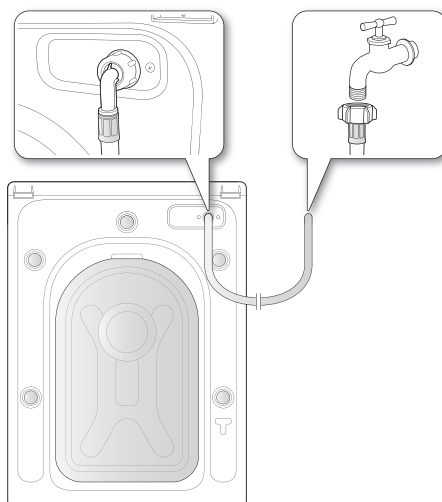


Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:


1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zuwasserschlauch an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Zuwasserschlauch für Warmwasser an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

Zuwasserschlauch (bestimmte Modelle) anschließen


1. Entfernen Sie den Adapter vom Zuwasserschlauch.

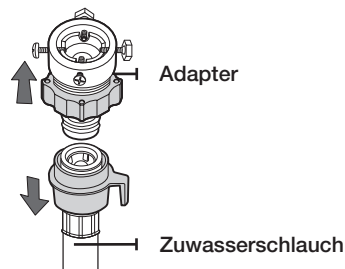

2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (2) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.

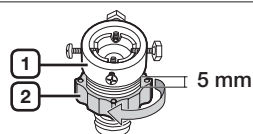


3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an, und ziehen Sie die Schrauben fest an. Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung, bis Teil (1) und (1) verbunden sind.

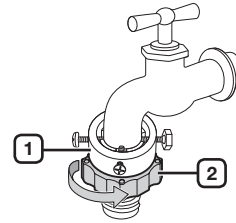


4. Schließen Sie den Zuwasserschlauch an den Adapter an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, rastet der Schlauch automatisch mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.

 Nachdem Sie den Zuwasserschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den Wasserschlauch nach unten, um festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.

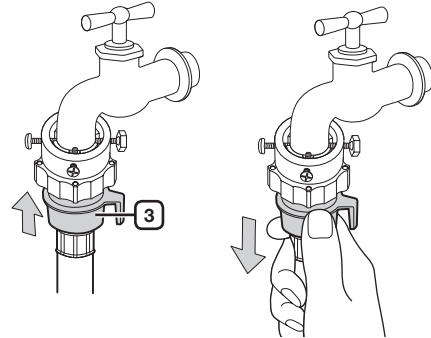


5. Schließen Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite der Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.

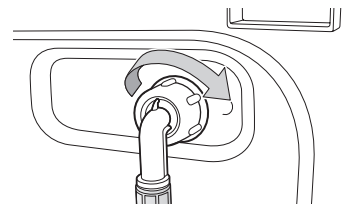


6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

 **ACHTUNG** Verwenden die Waschmaschine nicht, solange ein Lecks existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.

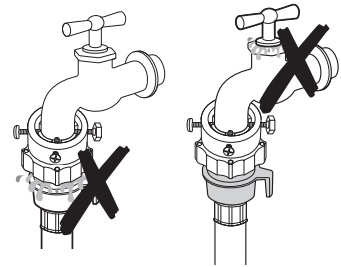

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Zuwasserschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

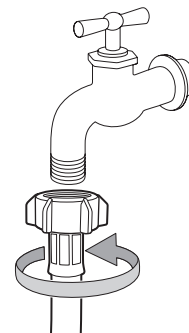


 Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

anschließen der waschmaschine

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:


1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

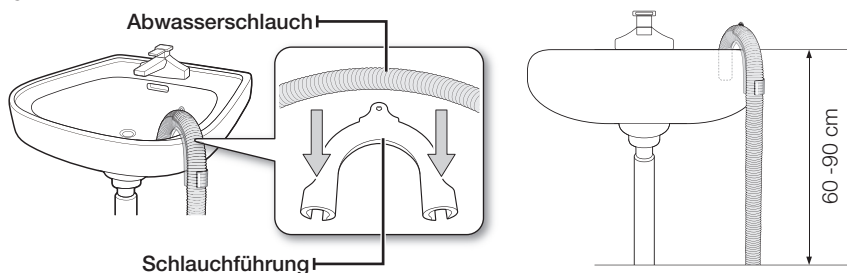

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

 Voraussetzungen für die Entwässerung in das Abwasserrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

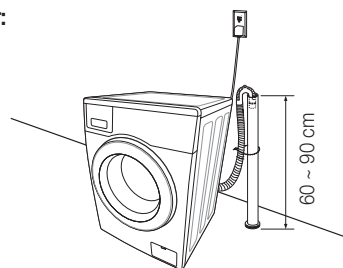

SCHRITT 5

Stromversorgung der Waschmaschine


Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für AC 220-240V / 50Hz sein, die abgesichert ist (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 10.)

waschbetrieb

Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

-  Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.
1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
 2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer  im Waschmittelbehälter.
 3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
 4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
-  Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

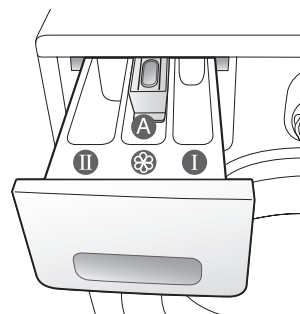

Behälter : Vorwaschmittel oder Stärke.

Behälter : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner

Behälter : Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN


1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

 **Überlasten Sie die Waschmaschine nicht.** Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 24.

-  • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da durch später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
 - Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.
2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
 3. Schalten Sie den Strom an.
 4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in das Waschmittelfach.
 5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschkreislaufanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
 6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

waschbetrieb

VERWENDEN DER BEDIENEINHEIT

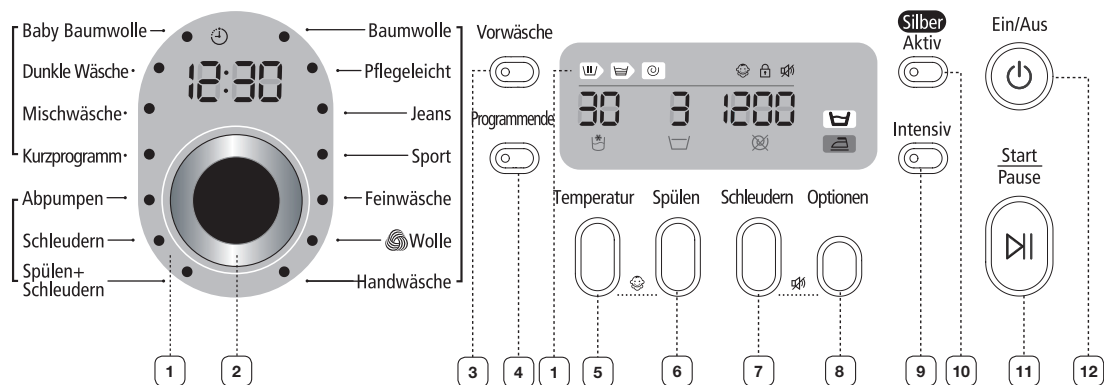

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE

Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.

Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.

Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“.

Baumwolle - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.

Pflegeleichtes - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben

Jeans - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlicher Spüldurchgang sorgen dafür, dass Ihre Jeans-Kleidung schonend gereinigt wird.

Sport - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Sportkleidung aus modernen Mikrofaseren oder Baumwolle.

Feinwäsche - Für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Dessous, Hemden und Blusen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Flüssigwaschmitteln.

Wolle - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2.0 kg beladen.

- Beim Wollprogramm wird die Wollwäsche mit Hilfe ruhiger Bewegungen der Waschmaschine gewaschen. Dank dieser ruhigen Bewegungen und dank des Einweichvorgangs wird Ihre Wollwäsche optimal vor dem Einlaufen und Verformen geschützt und trotzdem richtig sauber.
- Für Wolle empfiehlt sich ein neutrales Waschmittel. So werden bessere Waschergebnisse erzielt und die Wollfasern geschont.

Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark geprüft. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gewaschen werden gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine M0509 (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwäsche - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft ist wie Wäsche von Hand.

2 PROGRAMM-WAHLSCHALTER

	Baby Baumwolle - Die hohe Waschttemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. Dunkle Wäsche - Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden. Mischwäsche - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. Kurzprogramm - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen. Abpumpen - Wasser aus der Waschmaschine abpumpen, ohne zu schleudern Schleudern - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. Spülen+Schleudern - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.						
3	TASTE „VORWÄSCHE“ Drücken Sie diese Taste, um eine Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Feinwäsche, Dunkle Wäsche und Mischwäsche.						
4	PROGRAMMENDE AUSWAHLTASTE Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.						
5	AUSWAHLTASTE TEMPERATURE (TEMPERATUR) Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschttemperatur im Display angezeigt wird (Kaltwasser , 30° C, 40° C, 60° C and 95° C).						
6	SPÜLEN AUSWAHLTASTE Drücken Sie diese Taste, um zusätzlichen Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.						
7	SCHLEUDERN AUSWAHLTASTE <table border="1"> <tr> <td>WF8804 / WF8704 WF8814 / WF8714</td><td>, , 400, 1200, 800, 1400 U/min</td></tr> <tr> <td>WF8802 / WF8702 WF8812 / WF8712</td><td>, , 400, 800, 1200, 1000 U/min</td></tr> <tr> <td>WF8800 / WF8700 WF8810 / WF8710</td><td>, , 400, 600, 800, 1000 U/min</td></tr> </table> “Schleudern aus “ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. “Spülstopp “ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.	WF8804 / WF8704 WF8814 / WF8714	 ,  , 400, 1200, 800, 1400 U/min	WF8802 / WF8702 WF8812 / WF8712	 ,  , 400, 800, 1200, 1000 U/min	WF8800 / WF8700 WF8810 / WF8710	 ,  , 400, 600, 800, 1000 U/min
WF8804 / WF8704 WF8814 / WF8714	 ,  , 400, 1200, 800, 1400 U/min						
WF8802 / WF8702 WF8812 / WF8712	 ,  , 400, 800, 1200, 1000 U/min						
WF8800 / WF8700 WF8810 / WF8710	 ,  , 400, 600, 800, 1000 U/min						
8	AUSWAHLTASTE FÜR DIE PROGRAMMOPTION Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird: Leichtbügeln → Einweichen → Leichtbügeln + Einweichen → Aus “Leichtbügeln”: Mit dieser Option bereiten Sie Ihre Wäsche vor, damit sie leichter gebügelt werden kann. “Einweichen”: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird. • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang. • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst. • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sport, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche und Mischwäsche.						

waschbetrieb

9	AUSWAHLTASTE „INTENSIV“	Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert.
10	SILBER AKTIV: AUSWAHLTASTE	Das Wasser mit den Silberionen wird sowohl während des Waschprogramms als auch im letzten Spülzyklus beigegeben. So werden Bakterien entfernt und die Entstehung neuer Bakterien für bis zu einem Monat unterbunden.
11	START/PAUSE AUSWAHLTASTE	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12	POWER-TASTE (NETZ)	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.


Child lock (Kindersicherung)

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Child Lock (Kindersicherung)“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

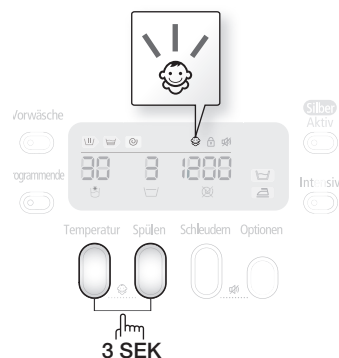


Signalton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Optionen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Ton aus“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

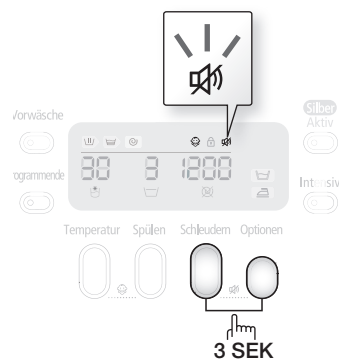

Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende ⌚“ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.

 Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sport, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche und Mischwäsche möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Sport, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche, Mischwäsche und Kurzprogramm. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendzeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/ herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

 Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

waschbetrieb

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temp.** (Temperatur). (Kaltwasser, 30°C, 40°C, 60°C and 95°C).
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (☒ : Ohne Schleudern ☐ : Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.



Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegekett:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeat in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide), separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messe, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse und befestigen Sie sie vor dem Waschen mit einem Band. Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge	
Modell	WF8804/WF8814 WF8802/WF8812 WF8800/WF8810	WF8704/WF8714 WF8702/WF8712 WF8700/WF8710
Baumwolle / leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	8.0 kg	7.0 kg
Pflegeleichtes	3.0 kg	3.0 kg
Jeans	3.0 kg	3.0 kg
Sport	2.5 kg	2.5 kg
Feinwäsche	2.5 kg	2.5 kg
Wolle	2.0 kg	2.0 kg




- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist ("UE" leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.
Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 1.8 kg.



Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

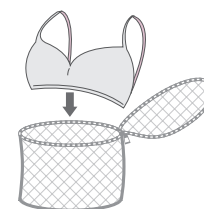

waschbetrieb

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

-  Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.



Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

-  Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer ②, ehe Sie die Waschmaschine starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ③, sofern erforderlich.

 Geben Sie KEIN (⊗) Waschmittel in das Fach für den Weichspüler.

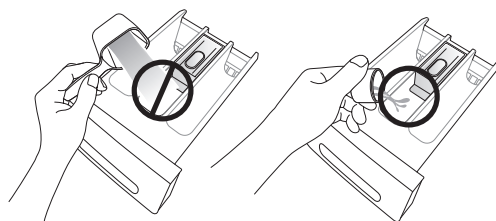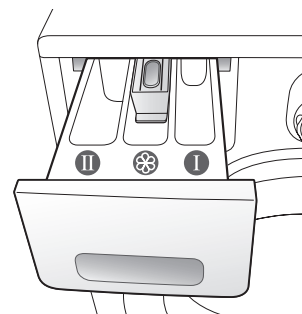


4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer ①.

-  Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

-  Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

-  Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie die Waschmittellade schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

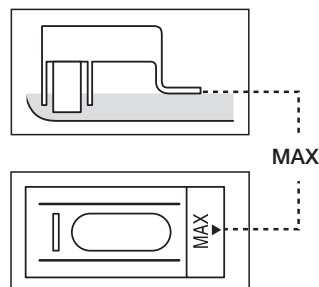


reinigung und pflege Ihrer waschmaschine


Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

NOTFALL-ABPUMPEN


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

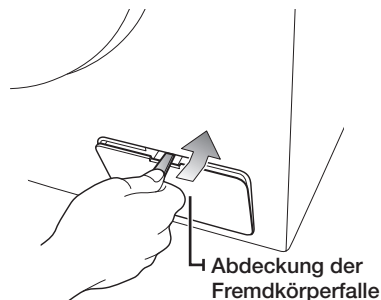

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen.

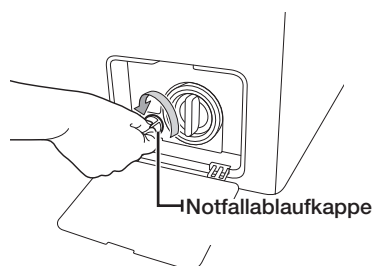

4. Halten Sie die Kappe am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
6. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

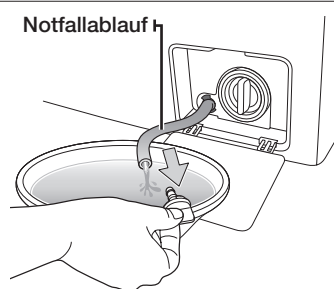


AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.


reinigung und pflege Ihrer waschmaschine

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel aus den Waschmittelbehälter.

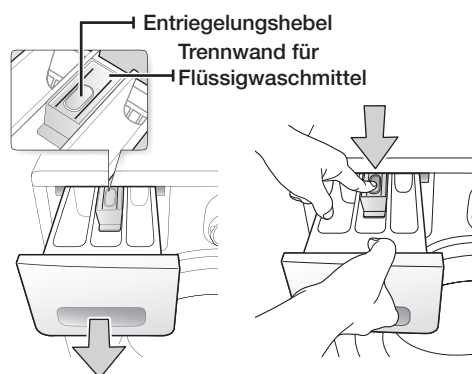

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

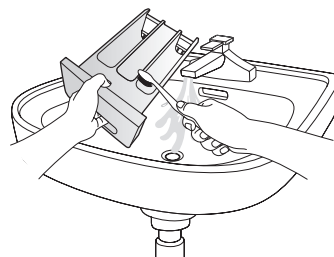


4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

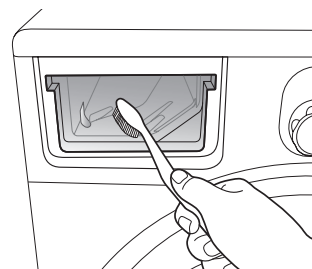


REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
3. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

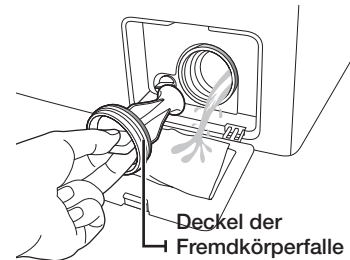

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
5. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
6. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

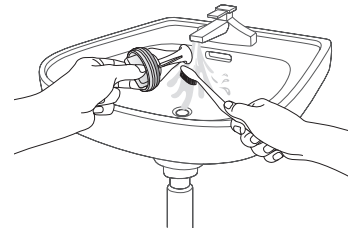

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasser Schlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Zuwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Zuwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

reinigung und pflege Ihrer waschmaschine

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Zuwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschießen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.



Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

codes für fehlerbehebung und sicherheit

KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

PROBLEM	LÖSUNG
Nicht startet	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Zuwasserschlauch anschließen • Reinigen Sie das Sieb am Zuwasserschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.	• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

codes für fehlerbehebung und sicherheit

INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

CODE SYMBOL:	LÖSUNG
dE	• Schließen Sie die Gerätetür.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z.B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Übersicht über die waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)		WASCHMITTEL			Silber Aktiv	Max Temperatur (°C)
	WF8804/WF8814 WF8802/WF8812 WF8800/WF8810	WF8704/WF8714 WF8702/WF8712 WF8700/WF8710	Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler		
Baumwolle	8.0	7.0	●	Ja	●	●	95
Pflegeleichtes	3.0	3.0	●	Ja	●	●	60
Jeans	3.0	3.0	●	Ja	●	●	60
Sport	2.5	2.5	●	Ja	●	●	60
Feinwäsche	2.5	2.5	-	Ja	-	-	40
Wolle	2.0	2.0	-	Ja	-	-	40
Handwäsche	2.0	2.0	-	Ja	●	-	40
Babywäsche	4.0	3.0	●	Ja	●	●	95
Dunkle Wäsche	4.0	3.0	●	Ja	●	●	40
Mischwäsche	4.0	3.0	●	Ja	●	●	60
Kurzprogramm	3.0	3.0	-	Ja	●	-	60

PROGRAMM	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)			Programmdevorwahl	Waschzeit (in Min)
	WF8804/WF8814 WF8704/WF8714	WF8802/WF8812 WF8702/WF8712	WF8800/WF8810 WF8700/WF8710		
Baumwolle	1400	1200	1000	●	120
Pflegeleichtes	1200	1200	1000	●	84
Jeans	800	800	800	●	73
Sport	1200	1200	1000	●	65
Feinwäsche	800	800	800	●	45
Wolle	800	800	800	●	37
Handwäsche	400	400	400	●	30
Babywäsche	1400	1200	1000	●	129
Dunkle Wäsche	1200	1200	1000	●	70
Mischwäsche	1200	1200	1000	●	65
Kurzprogramm	1400	1200	1000	●	29

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLS

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise.

Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100°C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95°C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200°C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150°C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER WASCHMASCHINE					
ABMESSUNGEN			WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP			WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP		
			598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)			598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)		
WASSERDRUCK			50 kPa – 800 kPa					
WASSERVERBRAUCH			64 ℓ			56 ℓ		
NETTOGEWICHT			WF8804BP/ WF8802BP/ WF8800BP	WF8804SP/ WF8802SP/ WF8800SP	WF8804GP/ WF8802GP/ WF8800GP	WF8704BP/ WF8702BP/ WF8700BP	WF8704SP/ WF8702SP/ WF8700SP	WF8704GP/ WF8702GP/ WF8700GP
			69 kg		72 kg	66 kg		72 kg
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			8.0 kg			7.0 kg		
ENERGIE- VERBRAUCH	MODELL		WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP			WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP		
	WASCHEN		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	SCHLEUDERN	MODELL	WF8804BP/ WF8804SP/ WF8804GP	WF8802BP/ WF8802SP/ WF8802GP	WF8800BP/ WF8800SP/ WF8800GP	WF8704BP/ WF8704SP/ WF8704GP	WF8702BP/ WF8702SP/ WF8702GP	WF8700BP/ WF8700SP/ WF8700GP
			230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W
ABPUMPEN		34 W						
GEWICHT VERPACKUNG	MODELL		WF8804BP/WF8804SP/WF8804GP WF8802BP/WF8802SP/WF8802GP WF8800BP/WF8800SP/WF8800GP			WF8704BP/WF8704SP/WF8704GP WF8702BP/WF8702SP/WF8702GP WF8700BP/WF8700SP/WF8700GP		
	PAPIER		2.5 kg			2.5 kg		
	KUNSTSTOFF		1.0 kg			1.5 kg		
SCHLEUDER- DREHZAHL	MODELL		WF8804BP/WF8704BP WF8804SP/WF8704SP WF8804GP/WF8704GP		WF8802BP/WF8702BP WF8802SP/WF8702SP WF8802GP/WF8702GP		WF8800BP/WF8700BP WF8800SP/WF8700SP WF8800GP/WF8700GP	
	U/min.		1400		1200		1000	

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER WASCHMASCHINE					
ABMESSUNGEN			WF8814BP/WF8814SP/WF8814GP WF8812BP/WF8812SP/WF8812GP WF8810BP/WF8810SP/WF8810GP			WF8714BP/WF8714SP/WF8714GP WF8712BP/WF8712SP/WF8712GP WF8710BP/WF8710SP/WF8710GP		
			598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)			598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H)		
WASSERDRUCK			50 kPa – 800 kPa					
WASSERVERBRAUCH			64 ℓ			56 ℓ		
NETTOGEWICHT			WF8814BP/ WF8812BP/ WF8810BP	WF8814SP/ WF8812SP/ WF8810SP	WF8814GP/ WF8812GP/ WF8810GP	WF8714BP/ WF8712BP/ WF8710BP	WF8714SP/ WF8712SP/ WF8710SP	WF8714GP/ WF8712GP/ WF8710GP
			69 kg		72 kg	66 kg		72 kg
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			8.0 kg			7.0 kg		
ENERGIE- VERBRAUCH	MODELL		WF8814BP/WF8814SP/WF8814GP WF8812BP/WF8812SP/WF8812GP WF8810BP/WF8810SP/WF8810GP			WF8714BP/WF8714SP/WF8714GP WF8712BP/WF8712SP/WF8712GP WF8710BP/WF8710SP/WF8710GP		
	WASCHEN		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	SCHLEUDERN	MODELL	WF8814BP/ WF8814SP/ WF8814GP	WF8812BP/ WF8812SP/ WF8812GP	WF8810BP/ WF8810SP/ WF8810GP	WF8714BP/ WF8714SP/ WF8714GP	WF8712BP/ WF8712SP/ WF8712GP	WF8710BP/ WF8710SP/ WF8710GP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
ABPUMPEN		34 W						
GEWICHT VERPACKUNG	MODELL		WF8814BP/WF8814SP/WF8814GP WF8812BP/WF8812SP/WF8812GP WF8810BP/WF8810SP/WF8810GP			WF8714BP/WF8714SP/WF8714GP WF8712BP/WF8712SP/WF8712GP WF8710BP/WF8710SP/WF8710GP		
	PAPIER		2.5 kg			2.5 kg		
	KUNSTSTOFF		1.0 kg			1.5 kg		
SCHLEUDER- DREHZAHL	MODELL		WF8814BP/WF8714BP WF8814SP/WF8714SP WF8814GP/WF8714GP		WF8812BP/WF8712BP WF8812SP/WF8712SP WF8812GP/WF8712GP		WF8810BP/WF8710BP WF8810SP/WF8710SP WF8810GP/WF8710GP	
	U/min.		1400		1200		1000	

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten der Waschmaschine vorbehalten.

notizen



FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com

Code-Nr. DC68-02600H-02_DE